


ENTRETIEN PRÉVENTIF MEULE

Fréquence : Chaque mois

ATTENTION

- Avant le montage sur la meuleuse :
 - «S'assurer que la meule n'est pas ébréchée;
 - Vérifier que la meule n'est ni fissurée, ni fêlée en effectuant un test de son;
 - La vitesse de rotation maximale de la meule est supérieure à la vitesse de rotation de la meuleuse.
- S'assurer que la meule montée est bien dressée.
- S'assurer que la meuleuse est stable et solidement fixée à l'établi.
- Vérifier la présence et le bon état des gardes sur la meule et la brosse.
- S'assurer de la présence et du bon positionnement du pare-étincelles.
- Vérifier le bon état et la propreté de l'écran transparent.
- Régler le porte-outil à moins de 3 mm de la meule.
- S'assurer que la meuleuse ne vibre pas exagérément lorsqu'elle est en fonction; sinon procèder à un nouvel ajustement de la meule.

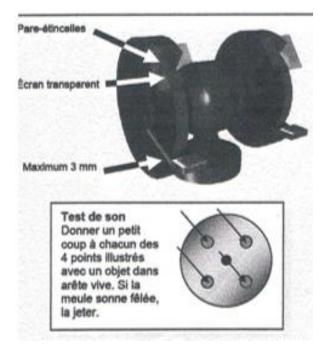

	JAN	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
Date												
Initiale												

Remarque(s) ou correctif(s) à apporter :